
HDSHD-36
120V-60HZ

No.	Description	Part No.	QTY
1	Top plate assy	803001001001	1
2	Decorative lamp cover	70201001064	1
3	Water basin	70201200346	1
4	Fixation screw for heater cover plate	70202102928	6
5	Heater cover plate	802001001024	1
6	Bottom plate assy	801001001004	1
7	Chute	70200700628	2
8	Heater	70100402546	1
9	Upholder for heater supporting plate	802001001027	4
10	Screw	70202102764	10
11	Flat washer	70202126955	10
12	Spring washer	70202127791	10
13	Nut	70202100482	10
14	Power cord	70100500164	1
15	Power switch	70100800091	1
16	Heating indicator	70101300200	1
17	Thermostat knob dial base	70101102246	1
18	Thermostat knob	70101103328	1
19	Nut	70202102737	2
20	Screw	70202116473	4
21	Control panel	802001002020	1
22	Thermostat	70100302164L	1
23	Power cord jacket	70100700782	1
24	Temperature displayer	70100200346	1
25	Rear bottom plate assy		1
26	Side glass fixation plate	802001001014	4
27	Bolt	70202107137	4
28	Screw	70202126246	4
29	Rubber foot	70200900273	4
30	Nut	70202100055	4
31	Heater supporting plate	802001001026	1
32	Heater installation plate	802001001028	1
33	Left shelf supporting plate	802001001018	3
34	Handle seal	70200203182	1.6
35	Handle for front door glass	70200700173	2
36	Front door glass	70201000700	2
37	Grid(large)	70201100800	1
38	Right shelf supporting plate	802001001019	3
39	Grid(medium)	70201100791	1
40	Grid(small)	70201100782	1
41	Supporting column of the side plate	802001001017	4
42	Right chamber light holder	70200701055	1
43	Side glass	70201000691	2

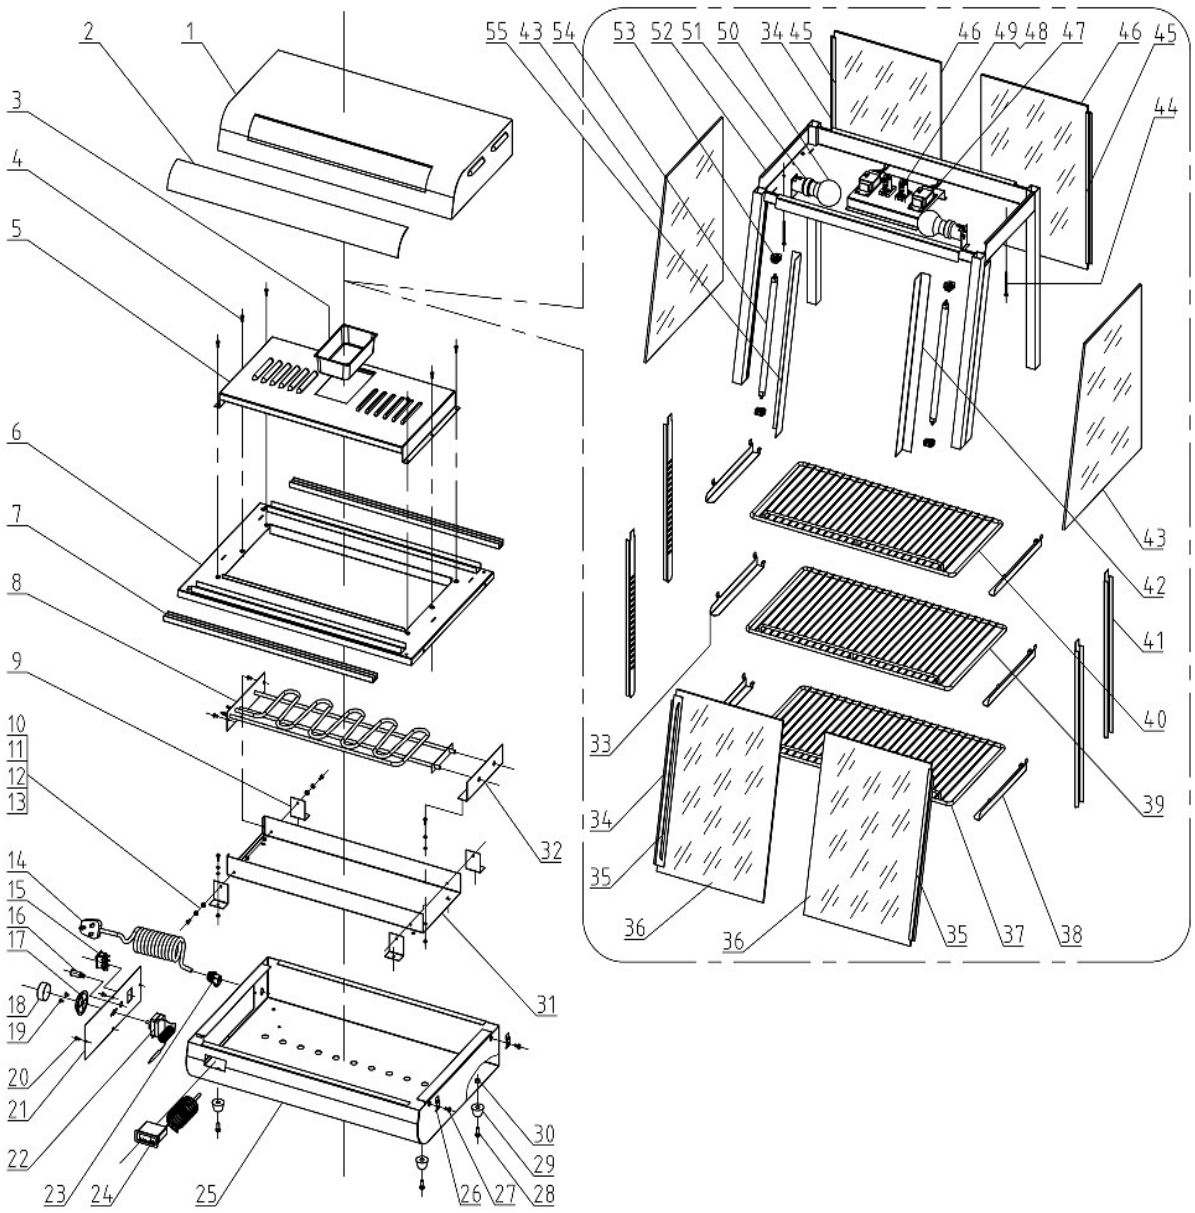

No.	Description	Part No.	QTY
44	Screw	70202103800	2
45	Handle for back door glass	70200700173	2
46	Back door glass	70201000700	2
47	Ballast	70101001628	2
48	Starter	70101301582L	2
49	Starter holder	70101300564	2
50	Lamp	70101300373	2
51	Lamp holder	70101300355	2
52	Main shelf assy		1
53	Decorative lamp holder	70101300528	4
54	Decorative lamp	70101300419	2
55	Left chamber light holder	70200700591	1